

Universal Tablet and Smartphone Wall Charger**Cargador de pared universal para tableta y teléfono inteligente****Chargeur mural universel pour tablettes et téléphones intelligents****Item No. PD-UAC502****USER GUIDE
GUÍA DEL USUARIO
GUIDE D'UTILISATION**

TABLE OF CONTENTS	English
Technical Specifications	1
Use of the wall charger.....	1
Troubleshooting for the wall charger... <td>3</td>	3
Limited Warranty	5
Warning	6

CONTENIDO	Español
Especificaciones técnicas	7
Para usar el cargador de pared	7
Resolución de problemas para el cargador de pared	9
Garantía Limitada	11
¡Advertencia!	12

TABLE DES MATIÈRES	Français
Caractéristiques techniques	13
Utilisation du chargeur mural	13
Dépannage - chargeur mural.....	15
Garantie Limitée	17
Mise en garde!	18

English**TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE WALL CHARGER**AC Voltage input range: **100-240V**Operating frequency: **50Hz - 60Hz**Output voltage: **5V**Output current: **2.1A**

Over voltage protection

Short circuit protection

USE OF THE WALL CHARGER

The wall charger features a 3 position switch to allow for optimal charging of a wide range of USB powered devices.

For optimal charging the switch must be in its proper position before attaching the cable to your device.

Adjusting the switch after your device is plugged in has no effect on performance.



For best charging results for your device follow these guidelines:

- iPad - iPod, iPhone and iPad (Cable not included)

Declaration of Conformity with FCC Rules for Electromagnetic Compatibility

We, Mizco International, Inc., of 80 Essex Ave East, Avenel, NJ 07001, declare under our sole responsibility that the product PD-UAC502 to which this declaration relates, complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against

harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

ICES

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.



©2012 Mizco International, Inc. Avenel, New Jersey All rights reserved. Todos los derechos reservados. Tous droits réservés. www. digipowersolutions.com tel: 800•838•3200 email: digipowersolutions@mizco.com DIGIPOWER is a registered trademark of Mizco International Inc. DIGIPOWER es una marca registrada de Mizco International Inc. DIGIPOWER est une marque de commerce enregistrée de Mizco International, Inc.

All brands represented herein are registered trademarks of their respective manufacturers. Todas las marcas representadas aquí son marcas comerciales registradas de sus fabricantes respectivos. Toutes les marques représentées ici sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs.

**LIMITED WARRANTY**

Mizco's responsibility with regard to this limited warranty shall be limited solely to the repair or replacement at its option, of any product, which fails during normal consumer use for a period of 1 Year from the date of purchase. This warranty does not extend to damage or failure, which results from misuse, neglect, accident, alteration, abuse, improper installation or maintenance. If at any time during the 1 Year period following the purchase the product fails due to defects in materials or workmanship, return the defective product with freight prepaid and proof of purchase.

WARNING! IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION !

Failure to read and follow these safety instructions could result in fire, explosion, electrical shock or other hazard, causing serious and/or fatal injury and/or property damage.

Do not modify, disassemble, open, drop, crush, puncture or shred the product.

Do not expose the product to rain or water. Keep away from open flame or sunlight to prevent heat build-up.

This product is not a toy.

Keep away from children.

Ensure that all persons who use the product read and follow these warnings and instructions.

TROUBLESHOOTING FOR THE WALL CHARGER

If the charger appears to stop working, unplug it for 10 seconds and plug it back in. If the charger still does not work, try to charge a different compatible device. If the charger still does not work, contact tech support.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CARGADOR DE PARED

Entrada de voltaje AC: **100 - 240V**.

Frecuencia de operación: **50Hz ~ 60Hz**

Voltaje de salida: **5V**

Corriente de salida: **2.1A**

Protección contra sobrevoltaje.

Protección contra cortocircuitos.


PARA USAR EL CARGADOR DE PARED

El cargador de pared cuenta con un interruptor de 3 posiciones para permitir la carga óptima de una variedad amplia de dispositivos que se cargan por USB.

Para una carga óptima, el interruptor debe estar en su posición correcta antes de conectar el cable a su dispositivo.

El ajustar el interruptor después de haber

conectado el dispositivo no afectará su rendimiento.

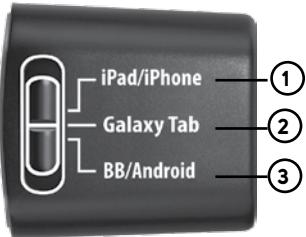

Para mejores resultados para la carga de su dispositivo, siga las siguientes pautas:

1. iPad - iPod, iPhone y iPad (No incluye el cable)
2. Samsung – Samsung Galaxy Tab (Use el cable Samsung incluido)

3. BlackBerry - PlayBook y teléfonos inteligentes BlackBerry, tabletas y teléfonos inteligentes Android, teléfonos inteligentes Windows, libros electrónicos, todos los demás dispositivos USB. (Use el cable micro USB incluido)

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA EL CARGADOR DE PARED

Si parece que su cargador deja de funcionar, desconecte el cargador por 10 segundos y vuélvalo a conectar. Si el cargador aún no funciona, intente cargar un dispositivo compatible diferente.

Si el cargador aún no trabaja después de eso, póngase en contacto con soporte técnico.

Si el cargador no carga su dispositivo o aparenta estar cargando más lento de lo usual, desconecte el cable de su dispositivo, intente otra posición del interruptor en el cargador y vuelva a conectar el cable a su dispositivo.

Asegúrese de que su dispositivo no requiere más de 2.1 amperios para cargarse. Esta información debe encontrarse en el lado inferior del cargador que vino con su dispositivo.

Nota: Este cargador no funcionará con la tableta TouchPad de HP.

Nota: El cargador podría emitir un ruido audible suave bajo ciertas condiciones; esto es normal y seguro.

| 7

| 8

| 9

GARANTÍA LIMITADA

La responsabilidad de Mizco con lo que respecta esta garantía limitada se limita exclusivamente a la reparación o el reemplazo, a su discreción, de cualquier producto que falla durante el uso normal del consumidor durante un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra. Esta garantía no abarca daños o fallas que pudieran resultar de su mal uso, descuido, accidente, modificación, abuso, instalación incorrecta o mantenimiento. Si en cualquier momento durante el periodo de 1 año después de la compra del producto, éste falla a causa de un defecto de materiales o fabricación, por favor devuelva el producto defectuoso con el porte prepagado y el comprobante de compra. Todas las marcas representadas aquí son marcas comerciales registradas de sus fabricantes respectivos. El diseño y sus especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

| 11

| 12

Français

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES- CHARGEUR MURAL

Plage de tensions d'entrée c.a.: **100 - 240V**

Fréquence de fonctionnement: **50Hz - 60Hz**

Tension de sortie : **5V**

Courant de sortie: **2.1A**

Protection contre les surtensions

Protection contre les courts-circuits

UTILISATION DU CHARGEUR MURAL

Le chargeur mural comprend un commutateur à trois positions qui permet une charge optimale d'une vaste gamme d'appareils à alimentation par port USB.

Pour obtenir une charge optimale, le commutateur doit être à la position appropriée avant de brancher le câble sur votre appareil.

Si vous réglez le commutateur après avoir branché le câble, cela n'aura aucun effet sur la performance.



Pour obtenir une charge optimale, suivez les consignes ci-dessous :

1. iPad – iPod, iPhone et iPad (câble non fourni)

2. Samsung – Galaxy Tab de Samsung (utilisez le câble fourni)

3. BlackBerry – PlayBook et téléphones intelligents BlackBerry, tablettes et téléphones intelligents Android, téléphones intelligents Windows, liseuses électroniques, tous les autres appareils USB. (Utilisez le câble micro-USB fourni)

DÉPANNAGE – CHARGEUR MURAL

Si le chargeur semble cesser de fonctionner, débranchez-le et attendez 10 secondes avant de le rebrancher. S'il ne fonctionne toujours pas, essayez de charger un autre appareil compatible. Si rien n'y fait, communquez avec le soutien technique.

Si le chargeur ne charge pas votre appareil ou s'il semble charger plus lentement que d'habitude, débranchez le câble de votre appareil, changez le commutateur de position sur le chargeur, puis rebranchez le câble sur votre appareil.

Assurez-vous que votre appareil n'a pas besoin de plus de 2,1 A pour se charger. Vous trouverez les renseignements à ce sujet au bas du chargeur fourni avec votre appareil.

Remarque: Ce chargeur ne fonctionnera pas avec la tablette TouchPad de HP.

Note: Il se pourrait que le chargeur émette un signal sonore faible dans certaines conditions; ceci est normal et il n'y a pas lieu de s'inquiéter.

| 13

| 14

| 15

GARANTIE LIMITÉE

La responsabilité de Mizco relativement à cette garantie limitée s'applique uniquement à la réparation ou au remplacement, à son gré, de tout produit qui se révèle défectueux pendant une utilisation normale pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique pas dans le cas de dommage ou de panne découlant d'un mauvais usage, de négligence, d'accident, de modification, d'abus, d'installation inadéquate ou de mauvais entretien. Advenant que le produit cesse de fonctionner en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication dans l'année suivant son achat, veuillez retourner le produit défectueux (fret payé d'avance) avec une preuve d'achat. Toutes les marques représentées ici sont des marques déposées de leurs fabricants respectifs. Le design et les spécifications peuvent changer sans préavis.

| 17

| 18

¡ADVERTENCIA ! INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES !

El no leer o no seguir estas instrucciones de seguridad puede resultar en un incendio, explosión, choque eléctrico u otro peligro, y provocar una lesión seria y/o mortal y/o daños a la propiedad.

No modifique, desarame, abra, deje caer, aplaste, perfore o destroe el producto.

No exponga el producto a la lluvia o agua. Manténgalo alejado de llamas directas o a la luz solar para evitar la acumulación de calor. Este producto no es un juguete.

Manténgalo alejado de los niños. Asegúrese que todas las personas que usan este producto lean y sigan estas advertencias e instrucciones.

MISE EN GARDE! CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES !

Le fait de ne pas lire et suivre ces consignes de sécurité peut provoquer des incendies, des explosions, des chocs électriques ou d'autres dangers qui pourraient provoquer des blessures graves ou mortelles ainsi que des dommages matériels. Ne pas modifier, démonter, ouvrir, laisser tomber, écraser, percer ou déchiqueter ce produit. Ne pas exposer le produit à la pluie ou l'eau. Tenir éloigné d'une flamme du soleil pour éviter la surchauffe. Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.

S'assurer que toutes les personnes qui utilisent le produit lisent et suivent des avertissements et consignes.